



Konfigurationsguide

RTSP-ström från Swibe kameror

RTSP Sträng: `rtsp://192.168.1.200:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`

I de fall du behöver skriva in inloggning i strängen skriver du såhär:

`rtsp://admin:lösenordtillkameran@192.168.1.200:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`


Användarnamn: admin

Lösenordet är det du valde när du installerade kameran, detta kan du byta i appen om du är osäker.


Obs! Det röda i strängen ovan byts ut till din kameras IP-adress respektive ditt kameralösenord. Se nedan hur du tar reda på din kameras IP-adress.

Du kan använda Swibe appen för att ta reda på din kameras IP-adress (detta förutsätter att du är uppkopplad mot samma nätverk med din telefon).


1. Öppna appen och gå in på "jag":

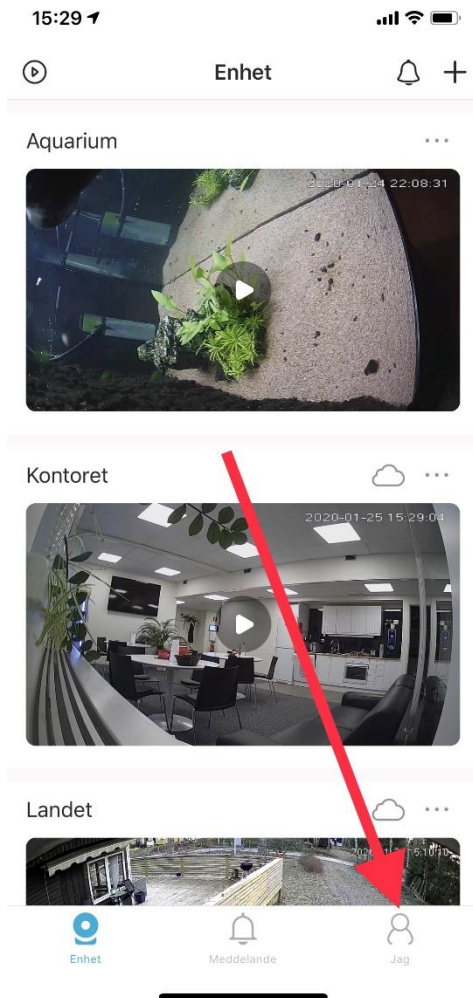

2. Tryck på verktyg:

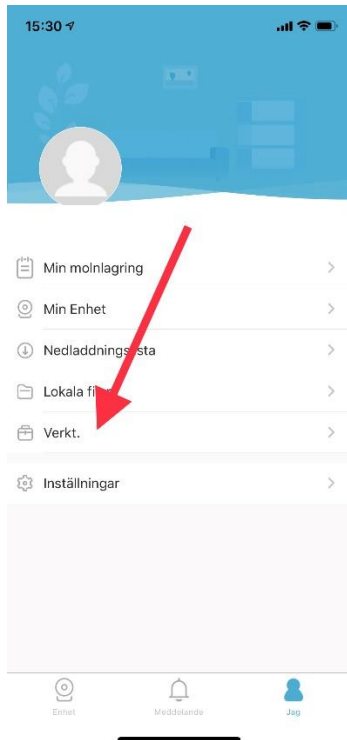


3. Gå till LAN-Live och tryck på "Sök":

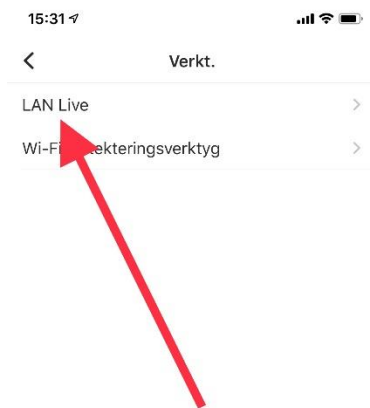



4. Nu ser du en lista på kameror som finns i samma nätverk som din telefon. Om du vill kontrollera inloggningsuppgifterna/bilden så kan du trycka på kameran i listan och logga in.

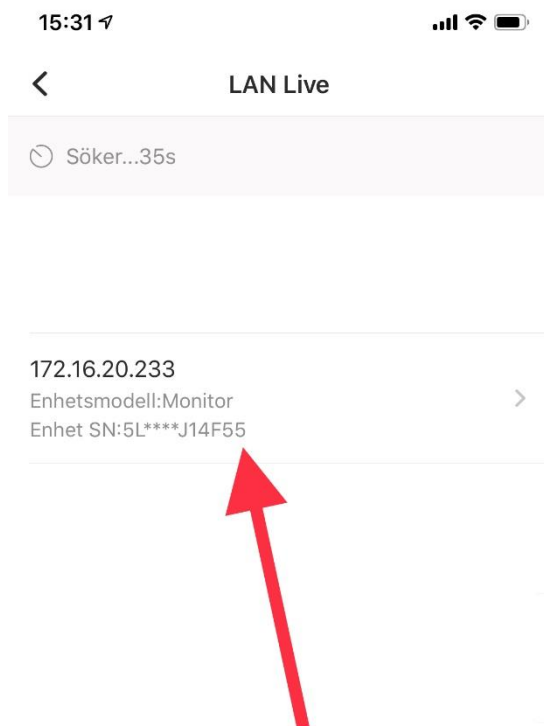

Vid frågor om detta, kontakta oss på:
info@swibe.se